




More information on the website  
[radwag.com/es/info,w1,HA6](http://radwag.com/es/info,w1,HA6)


# Báscula de paleta C315.4P.1500/3000.C





The drawings, photos and graphics used are for illustrative purposes only.


## Funciones


 Indicador más/menos


 Desviaciones porcentuales


 Suma de pesajes


 Contar piezas


 Batería interna

 Cierre del pesaje máximo

 Medición en Newtons

 Procedimientos GLP

 Pesaje de animales

 Memoria Alibi

## Datos técnicos

Parámetros metrológicos	
Maxima capacidad [Max]	1500/3000 kg
Minima capacidad	10 kg
Legibilidad [d]	500/1000 g
División de legalización [e]	500/1000 g
Rango de tara	-3000 kg
Clase OIML	III

Paramètros físicos	
Pantalla	LCD (con retroiluminación)
Dimensión de platillo	840×1200 mm
Dimensiones de aparato	1322×840×85 mm
Dimensiones de embalaje	1400×900×430 mm
Masa de balanza con indicador	43 kg
Longitud del cable	3 m
Construcción	
Grado de protección	IP 65 construcción, IP 67 extensómetro, IP 43 medidor
Interface de comunicación	
Conectividad	RS232
Interfaces opcionales	RS232
Parámetros eléctricos	
Alimentación	100 – 240 V AC 50/60 Hz + batería
Consumo máximo de potencia	5 W
Horas de trabajo con baterías	max 8h
Condiciones ambientales	
Temperatura de trabajo	-10 ÷ +40 °C
Humedad relativa de aire	10% ÷ 85% RH sin condensación



Extra payment for verification



## Accesorios

Adaptadores de corriente  
 Cables RS 232 (Bascula a Impresora)  
 Soportes, brazos  
 Cables de corriente desde mechero de automóvil  
 Pantallas  
 Pantallas  
 Cables RS 232, RS 485




Convertidor RS 232 a Ethernet  
 Salidas del bucle de corriente AP2-1  
 Cables RS 232, RS 485  
 Convertidor RS 232 a USB  
 Cables RS 232 (Bascula a Impresora)  
 Convertidor RS 232 a RS 485  
 Impresoras de recibos

## Programas

- RAD Key [WX-010-0005]
- R-LAB [WX-010-0080]

- R Panel [WX-010-0187]
- Editor de Balanzas 2.1 [WX-010-0173]

## Dimensiones de aparato

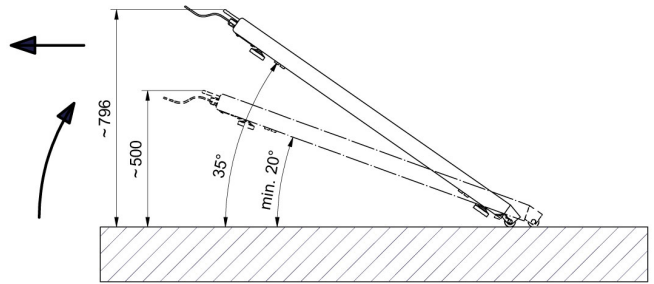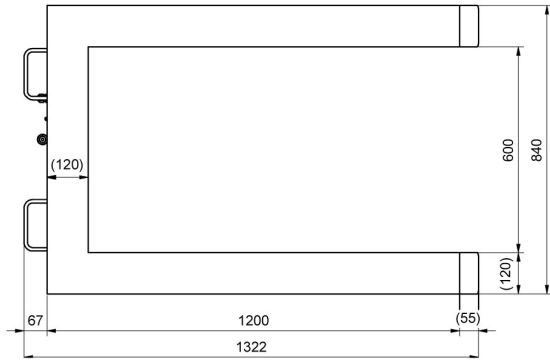

Transport of the pallet scale using casters and handles.