

Alto rendimiento
Sistema de separación preciso
Clasificación por peso hasta 12 grupos diferentes de clasificación



www.radwag.com

Balanza de clasificación DWM HPS

SISTEMA AUTOMÁTICO DE LA CLASIFICACIÓN DEL PRODUCTO

DWM HPS


Sistema de clasificación de 12 vías Máxima precisión de mediciones



Las balanzas de clasificación de la empresa RADWAG es un equipo de pesaje tecnológicamente muy avanzada, equipado con un sistema de automatización especializado que ofrece sistema de separación preciso y rápido. El módulo de pesaje electromagnético utilizado, garantiza una muy alta velocidad y precisión de pesaje.

Las balanzas automáticas de clasificación están diseñadas para la clasificación automática de productos en diferentes grupos de carga. Permite la separación de los productos en 12 grupos de carga, separación de elementos defectuosos o dañados. Dependiendo del algoritmo utilizado, también se puede agrupar los productos por peso o cantidad (rellenar recipientes con un cierto peso o cantidad de bienes).

La balanza está equipada con una pantalla táctil de color de 12 pulgadas, que garantiza la lectura y la transparencia en casi todas las condiciones. En la balanza usado de alto rendimiento el ordenador industrial que permite un procesamiento de datos rápido, el trabajo con altos rendimientos de pesaje y al mismo tiempo conectar la balanza para el sistema maestro. El sistema de autodiagnóstico incorporado monitorea el trabajo de la balanza y si es necesario, informar inmediatamente a los problemas detectados.

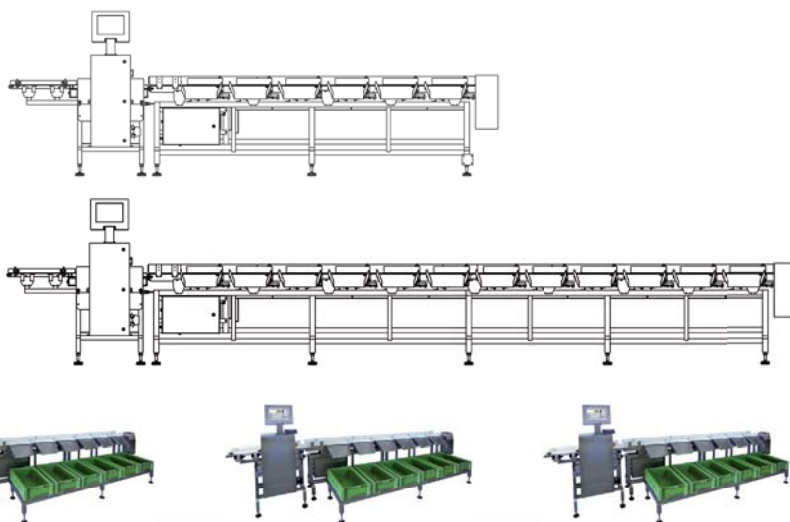

DWM 1500 HPS

DWM 3000 HPS

DWM 6000 HPS

Maxima capacidad [Max]	1500 g	3000 g	6000 g
Legibilidad [d]	+/- 0.5 g	+/- 1 g	+/- 2 g
Mínima capacidad [Min]	10 g	20 g	40 g
Velocidad del transportador	1.6 m/s	1.6 m/s	1 m/s
Dimensión máxima del producto clasificado [log × anch]	350 mm × 180 mm	400 mm × 230 mm	500 mm × 280 mm
Rendimiento	150 pieza/minuto	140 pieza/minuto	90 pieza/minuto
Módulo de pesaje	Modulo de pesaje electromagnético		
Número de separadores	6 o 12		
Diseño mecánico	Acero inoxidable		
Transportador	De cinta		
Grado de protección IP	IP 65		
Pantalla	12" pantalla táctil en color		
Conector neumático	Acoplamiento rápido para cable de 12 mm		