

Pantalla táctil de 10.1 pulgadas  
Personalización de pantalla  
Control remoto de ajustes del terminal



www.radwag.com


# HY10

Terminal  
de pesaje avanzado

PARA USOS INDUSTRIALES

# HY10

## Calidad y precisión en ambientes diversos Adaptación a los requisitos del proceso de producción

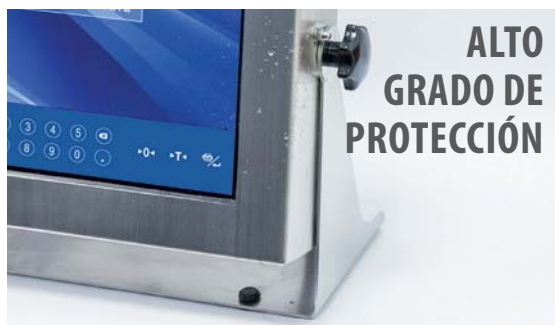

**ALTO  
GRADO DE  
PROTECCIÓN**

*Carcasa de acero inoxidable sellada garantiza el buen funcionamiento del terminal en condiciones de alta humedad y el polvo.*




**PANTALLA DE 10.1  
PULGADAS**

*Gran pantalla en color capacitiva de 10.1 pulgadas con una resolución de 1024x600 píxeles para una ergonomía superior.*



**CREADOR  
DE VISTA  
PREVIA**

*Personalización completa y funcionalidad del menú.*

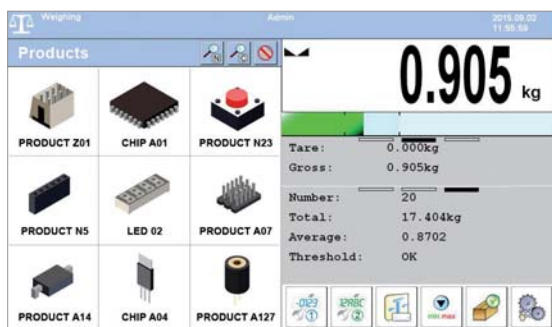

*El HY10 tiene una base de datos de imágenes que pueden estar asignados a los productos pesados.*

### Personalización completa de pantalla

El terminal de pantalla HY10 puede ser configurado de forma independiente por el usuario y adaptado a las necesidades de cada proceso de producción.

### Creador de procesos de producción

La función „Procesos de identificación” permite definir estrictamente el proceso de pesaje y paso a paso guiar el trabajo del terminal de usuario sin dejar ningún detalle del proceso de pesaje.

### Configuración remota

La configuración remota permite administrar el ajuste del terminal HY10 desde cualquier parte del mundo. La conexión con terminal se realiza por internet utilizando el programa informático „Editor de parámetros”.

### Aplicaciones adecuadas para las necesidades de la industria

El software de terminal HY10 le permite utilizar la mayoría de aplicaciones industriales, tales como: etiquetado, dosificación, conteo de piezas, formulación, control de contenido envasado (CCE), control estadístico de calidad, etc.

### Infalibilidad y seguridad en condiciones difíciles

Su construcción acero inoxidable y alto grado de protección IP68/69 permiten trabajar en ambientes industriales duros y cumplen los altos estándares de higiene requeridos en las industrias alimentarias y farmacéuticas.

### Gestión de sistemas de múltiples plataformas

Terminal de pesaje HY10 se puede ampliar opcionalmente a un máximo de 6 plataformas de pesaje. También permite conectarse unas balanzas de laboratorio y módulos de pesaje.

### Base de datos con almacenamiento fácil

La amplia base de datos del terminal HY10 facilita almacenar los resultados de su trabajo y los informes. Los datos pueden ser intercambiados entre terminales. Las opciones de importación y exportación de datos están a su disposición.



Pantalla	Panel táctil en color de 10.1 pulgadas
Grado de protección	IP68/69
Carcasa	Acero inoxidable
Cantidad de plataformas	1 estándar, opcionalmente 6
Sistema	Microsoft Windows 7 Embedded Compact
Memoria	256 MB DDR2, 8 GB - micro SD card
Procesador	De doble núcleo 1 GHz
Interfaces	2×RS 232, 2×USB, Ethernet, 4×IN, 4×OUT, Modbus
Opciones	12×IN, 12×OUT, Profibus, Wireless Connection, RS 232, RS 485, salidas analógicas: 4-20mA, 0-20mA, 0-10V