



**RADWAG LES BALANCES ÉLECTRONIQUES**  
LES TECHNOLOGIES AVANCÉES DE BALANCE

Haute efficacité du travail  
Système précis de séparation  
Triage jusqu'à 12 groupes de balance



[www.radwag.com](http://www.radwag.com)

# Trieuse pondérale DWM HPS

SYSTÈME AUTOMATIQUE DE TRIAGE DE PRODUITS

# DWM HPS


## Système de triage pour 12 groupes de balance La plus haute précision de mesures



Les trieuses pondérales de RADWAG – les appareils technologiques très avancés, équipés du système spécialisé d'automatique qui garantit le système précis et rapide de séparation de produits. Le module magnétoélectrique de balance donne l'infailibilité de mesures.

La trieuse pondérale est conçue pour le triage automatique de produits pour les groupes particuliers de balance. La trieuse pondérale sert à trier des articles dans les usines de transformation du poisson et dans les usines de transformation de la viande. L'appareil rend possible la division de produits en 12 groupes de balance ainsi que la séparation des éléments défectueux et endommagés. Dépendamment d'un algorithme appliqué, il est possible de grouper des produits selon une masse ou une quantité déterminées.

La balance est équipée de l'écran tactile 12" en couleurs qui donne le confort de lecture dans toutes les conditions. L'ordinateur industriel moderne intégré rend possible le fonctionnement efficace de balance, l'archivage complète de données et la communication avec le système principal d'ordinateur. Le système autodiagnostique incorporé surveille le travail de balance et au besoin informe immédiatement sur les problèmes détectés.

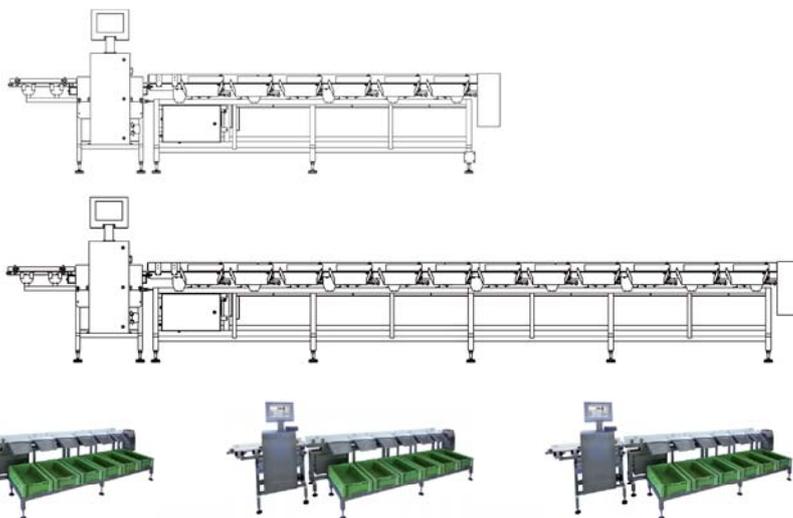

**DWM 1500 HPS**

**DWM 3000 HPS**

**DWM 6000 HPS**

Capacité maximale [Max]	1500 g	3000 g	6000 g
Précision de lecture [d]	+/- 0,5 g	+/- 1 g	+/- 2 g
Capacité minimale [Min]	10 g	20 g	40 g
Vitesse du convoyeur	1,6 m/s	1,6 m/s	1 m/s
Dimension maximale de produit trié [long. × larg.]	350 mm × 180 mm	400 mm × 230 mm	500 mm × 280 mm
Efficacité	150 pièces/min	140 pièces/min	90 pièces/min
Système de balance	Module magnétoélectrique		
Quantité de séparateurs	6 ou 12		
Réalisation	Acier inoxydable		
Convoyeurs	De bande		
Degré de l'étanchéité	IP 65		
Afficheur	Tactile 12" en couleurs		
Coffret d'alimentation pneumatique	Le raccord rapide d'auto-verrouillage pour le câble 12 mm		