

Wysoka wydajność pracy  
Precyzyjny system separacji  
Sortowanie do 12 grup wagowych



## Waga sortująca DWM HPS

AUTOMATYCZNY SYSTEM SORTOWANIA PRODUKTÓW

# DWM HPS


## 12-drożny system sortujący Najwyższa dokładność pomiarów



Wagi sortujące firmy RADWAG to wysokozaawansowane technologicznie urządzenia wagowe, wyposażone w wyspecjalizowany system automatyki, zapewniający precyzyjny i szybki system separacji. Zastosowany magnetoelektryczny moduł wagowy zapewnia bardzo dużą szybkość i precyzję ważenia.

Waga automatyczna sortująca przeznaczona jest do automatycznego sortowania produktów na poszczególne grupy wagowe. Podstawowe zastosowanie tego urządzenia to sortowanie produktów w rybnych oraz mięsnych zakładach przetwórczych. Umożliwia rozdzielenie produktów na 12 grup wagowych, odseparowanie elementów wybrakowanych i uszkodzonych. Zależnie od zastosowanego algorytmu, może również grupować produkty masowo lub ilościowo (zapełniać pojemniki do określonej masy lub ilości towaru).

Waga została wyposażona w kolorowy ekran dotykowy, o przekątnej 12 cali, co zapewnia wyjątkową czytelność oraz przejrzystość w niemal każdych warunkach. Zastosowany nowoczesny komputer przemysłowy umożliwia pracę z dużą wydajnością, pełną archiwizację danych oraz jednoczesną komunikację z nadrzędnym systemem komputerowym. Wbudowany system autodiagnostyczny monitoruje pracę wagi i w razie potrzeby natychmiastowo raportuje o wykrytych problemach.

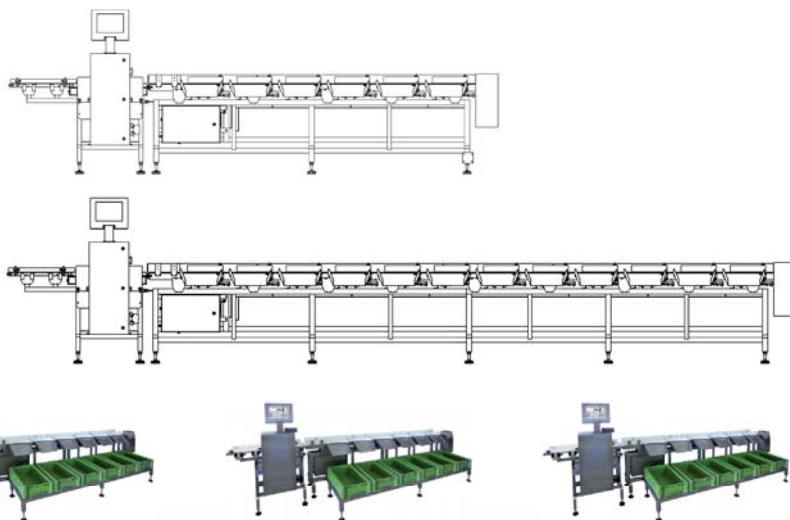

**DWM 1500 HPS**

**DWM 3000 HPS**

**DWM 6000 HPS**

Obciążenie maksymalne [Max]	1500 g	3000 g	6000 g
Dokładność odczytu [d]	+/- 0,5 g	+/- 1 g	+/- 2 g
Obciążenie minimalne [Min]	10 g	20 g	40 g
Prędkość przenośnika	1,6 m/s	1,6 m/s	1 m/s
Maksymalny wymiar sortowanego produktu [dł. × szer.]	350 mm × 180 mm	400 mm × 230 mm	500 mm × 280 mm
Wydajność	150 szt./min	140 szt./min	90 szt./min
Układ wagowy	Moduł magnetoelektryczny		
Ilość separatorów	6 lub 12		
Wykonanie	Stal nierdzewna		
Przenośniki	Taśmowe		
Stopień szczelności	IP 65		
Wyświetlacz	12" kolorowy ekran dotykowy		
Przyłącze pneumatyczne	Szybkozłączka samozaciskowa dla przewodu 12 mm		