

Waga wielofunkcyjna WPW

Prostota obsługi. funkcjonalność i precyzja ważenia w szerokim spektrum zastosowań przemysłowych



WPW C/K
głowica na kablu



WPW F1/K
szalka z zaokrąglonymi rogami



Hermetyczna obudowa ze stali
nierdzewnej



Miernik PUE C/41H w obudowie
nierdzewnej, duży ekran LCD
z tekstową linią informacyjną

Funkcje i możliwości

 Liczenie sztuk	 Receptury	 Statystyki	 Zatrask maks. wskazania	 Wbudowany akumulator
 Dozowanie	 Etykietowanie	 Ważenie zwierząt	 Sumowanie ważeń	 Wymienne jednostki
 Doważanie	 Odchyłki procentowe	 Wielojęzyczne menu		

Charakterystyka

Dokładność ważenia w warunkach przemysłowych

Waga pomostowa WPW zapewnia szybką i precyzyjną realizację procesów pomiaru masy w warunkach przemysłowych.

Solidność i bezpieczeństwo

Solidna konstrukcja platformy ze stali malowanej proszkowo umożliwia pracę z różnorodnymi ładunkami, zapewniając trwałość i wytrzymałość podczas codziennej eksploatacji.

Uniwersalność i specjalizacja zastosowań

Oprócz wersji podstawowej przeznaczonej do zastosowań uniwersalnych, waga może występować w rozszerzonej wersji funkcjonalnej, dedykowanej do realizacji jednego wybranego procesu (liczenia sztuk, recepturowania, dozowania lub etykietowania).

Współpraca z miernikiem PUE C41H

Obsługa wagi jest realizowana poprzez prosty i niezawodny miernik wagowy PUE C41H w hermetycznej obudowie ze stali nierdzewnej

Prostota obsługi i czytelność wskazań

Podświetlany wyświetlacz LCD zapewnia dobrą czytelność wyświetlanego wyniku ważenia. Łatwa obsługa urządzenia pozwala na bezproblemowe przeprowadzanie pomiarów nawet przez niedoświadczonego użytkownika.

Kontrola +/- względem masy wzorca

Standardowa wersja wagi WPW umożliwia realizację procesu kontroli +/- względem zadeklarowanej masy wzorca. Sygnalizacja świetlna informuje operatora o osiągnięciu właściwej masy, o jej przekroczeniu lub niedowadze.

Dane techniczne

	WPW.1,5.F1.K	WPW.3.F1.K	WPW.6.F1.K*
Obciążenie maksymalne [Max]	1,5 kg	3 kg	6 kg
Obciążenie minimalne	10 g	20 g	40 g
Dokładność odczytu [d]	0,5 g	1 g	2 g
Max. dokładność odczytu dla wagi nielegalizowanej	0,2 g	0,2 g	0,2 g
Działka legalizacyjna [e]	0,5 g	1 g	2 g
Zakres tary	–1,5 kg	–3 kg	–6 kg
Legalizacja	Tak	Tak	Tak
Klasa dokładności OIML	III	III	III
Materiał konstrukcji	stal malowana proszkowo St3S	stal malowana proszkowo St3S	stal malowana proszkowo St3S
Materiał szalki	stal nierdzewna AISI304	stal nierdzewna AISI304	stal nierdzewna AISI304
Mocowanie głowicy	na kablu 1 m (K)	na kablu 1 m (K)	na kablu 1 m (K)
Wyświetlacz	LCD (z podświetleniem)	LCD (z podświetleniem)	LCD (z podświetleniem)
Klawiatura	membranowa 25 klawiszy	membranowa 25 klawiszy	membranowa 25 klawiszy
Miernik	PUE C41/H	PUE C41/H	PUE C41/H
Stopień ochrony - konstrukcja	IP 65	IP 65	IP 65
Stopień ochrony - miernik	IP 68/69	IP 68/69	IP 68/69
RS 232	1	1	1
RS 485	1	1	1
Moduł AN**	Pętla prądowa 4-20mA, 0-20mA; pętla napięciowa 0-10V	Pętla prądowa 4-20mA, 0-20mA; pętla napięciowa 0-10V	Pętla prądowa 4-20mA, 0-20mA; pętla napięciowa 0-10V
Moduł WE4**	4WE / 4WY - dławnica dla (IN – 5-24 VDC, OUT – max 30 VDC, 0,5 ADC)	4WE / 4WY - dławnica dla (IN – 5-24 VDC, OUT – max 30 VDC, 0,5 ADC)	4WE / 4WY - dławnica dla (IN – 5-24 VDC, OUT – max 30 VDC, 0,5 ADC)
Moduł WE8**	8WE / 8WY - dławnica dla (IN – 5-24 VDC, OUT – max 30 VDC, 0,5 ADC)	8WE / 8WY - dławnica dla (IN – 5-24 VDC, OUT – max 30 VDC, 0,5 ADC)	8WE / 8WY - dławnica dla (IN – 5-24 VDC, OUT – max 30 VDC, 0,5 ADC)
Moduł Ethernet ET1G**	10 / 100 Mbit, gniazdo M12 4 pin	10 / 100 Mbit, gniazdo M12 4 pin	10 / 100 Mbit, gniazdo M12 4 pin
Moduł Ethernet ET1D**	10 / 100 Mbit przewód 3 m zakończony RJ45	10 / 100 Mbit przewód 3 m zakończony RJ45	10 / 100 Mbit przewód 3 m zakończony RJ45
Moduł PK-01**	4WE / 4WY - dławnica dla (IN – 5-24 VDC, OUT – max 30 VDC, 2 ADC)	4WE / 4WY - dławnica dla (IN – 5-24 VDC, OUT – max 30 VDC, 2 ADC)	4WE / 4WY - dławnica dla (IN – 5-24 VDC, OUT – max 30 VDC, 2 ADC)
Opcjonalna liczba platform wagowych**	2 (wymagany dodatkowy moduł DP-1)	2 (wymagany dodatkowy moduł DP-1)	2 (wymagany dodatkowy moduł DP-1)
Zasilanie	100 ÷ 240 V AC 50 ÷ 60 Hz / + akumulator	100 ÷ 240 V AC 50 ÷ 60 Hz / + akumulator	100 ÷ 240 V AC 50 ÷ 60 Hz / + akumulator
Pobór mocy	10 W	10 W	10 W
Temperatura pracy	+10 ÷ +40 °C	+10 ÷ +40 °C	+10 ÷ +40 °C
Wilgotność względna powietrza***	40 ÷ 80%	40 ÷ 80%	40 ÷ 80%
Temperatura transportu i przechowywania	–10 ÷ +50 °C	–10 ÷ +50 °C	–10 ÷ +50 °C
Wymiar szalki	300 × 300 mm	300 × 300 mm	300 × 300 mm
Wymiar miernika	300 × 200 × 120 mm	300 × 200 × 120 mm	300 × 200 × 120 mm
Masa netto	8,6 kg	8,6 kg	8,6 kg
Masa brutto	10 kg	10 kg	10 kg
Wymiary opakowania platformy	570 × 390 × 170 mm	570 × 390 × 170 mm	570 × 390 × 170 mm
Wymiary opakowania miernika	320 × 220 × 250 mm	320 × 220 × 250 mm	320 × 220 × 250 mm

* możliwość wykonania wagi w wersji dwuzakresowej

** opcjonalne wykonanie wgi

*** warunki niekondensujące

Dane techniczne

	WPW.15.F1.K*	WPW.30.F1.K*	WPW.15.C2.K
Obciążenie maksymalne [Max]	15 kg	30 kg	15 kg
Obciążenie minimalne	100 g	100 g	100 g
Dokładność odczytu [d]	5 g	10 g	5 g
Max. dokładność odczytu dla wagi nielegalizowanej	1 g	1 g	1 g
Działka legalizacyjna [e]	5 g	10 g	5 g
Zakres tary	-15 kg	-62 kg	-30 kg
Legalizacja	Tak	Tak	Tak
Klasa dokładności OIML	III	III	III
Materiał konstrukcji	stal malowana proszkowo St3S	stal malowana proszkowo St3S	stal malowana proszkowo St3S
Materiał szalki	stal nierdzewna AISI304	stal nierdzewna AISI304	stal nierdzewna AISI304
Mocowanie głowicy	na kablu 1 m (K)	na kablu 1 m (K)	na kablu 1 m (K)
Wyświetlacz	LCD (z podświetleniem)	LCD (z podświetleniem)	LCD (z podświetleniem)
Klawiatura	membranowa 25 klawiszy	membranowa 25 klawiszy	membranowa 25 klawiszy
Miernik	PUE C41/H	PUE C41/H	PUE C41/H
Stopień ochrony - konstrukcja	IP 65	IP 65	IP 65
Stopień ochrony - miernik	IP 68/69	IP 68/69	IP 68/69
RS 232	1	1	1
RS 485	1	1	1
Moduł AN**	Pętla prądowa 4-20mA, 0-20mA; pętla napięciowa 0-10V	Pętla prądowa 4-20mA, 0-20mA; pętla napięciowa 0-10V	Pętla prądowa 4-20mA, 0-20mA; pętla napięciowa 0-10V
Moduł WE4**	4WE / 4WY - dławnica dla (IN - 5-24 VDC, OUT - max 30 VDC, 0,5 ADC)	4WE / 4WY - dławnica dla (IN - 5-24 VDC, OUT - max 30 VDC, 0,5 ADC)	4WE / 4WY - dławnica dla (IN - 5-24 VDC, OUT - max 30 VDC, 0,5 ADC)
Moduł WE8**	8WE / 8WY - dławnica dla (IN - 5-24 VDC, OUT - max 30 VDC, 0,5 ADC)	8WE / 8WY - dławnica dla (IN - 5-24 VDC, OUT - max 30 VDC, 0,5 ADC)	8WE / 8WY - dławnica dla (IN - 5-24 VDC, OUT - max 30 VDC, 0,5 ADC)
Moduł Ethernet ET1G**	10 / 100 Mbit, gniazdo M12 4 pin	10 / 100 Mbit, gniazdo M12 4 pin	10 / 100 Mbit, gniazdo M12 4 pin
Moduł Ethernet ET1D**	10 / 100 Mbit przewód 3 m zakończony RJ45	10 / 100 Mbit przewód 3 m zakończony RJ45	10 / 100 Mbit przewód 3 m zakończony RJ45
Moduł PK-01**	4WE / 4WY - dławnica dla (IN - 5-24 VDC, OUT - max 30 VDC, 2 ADC)	4WE / 4WY - dławnica dla (IN - 5-24 VDC, OUT - max 30 VDC, 2 ADC)	4WE / 4WY - dławnica dla (IN - 5-24 VDC, OUT - max 30 VDC, 2 ADC)
Opcjonalna liczba platform wagowych**	2 (wymagany dodatkowy moduł DP-1)	2 (wymagany dodatkowy moduł DP-1)	2 (wymagany dodatkowy moduł DP-1)
Zasilanie	100 ÷ 240 V AC 50 ÷ 60 Hz / + akumulator	100 ÷ 240 V AC 50 ÷ 60 Hz / + akumulator	100 ÷ 240 V AC 50 ÷ 60 Hz / + akumulator
Pobór mocy	10 W	10 W	10 W
Temperatura pracy	+10 ÷ +40 °C	+10 ÷ +40 °C	+10 ÷ +40 °C
Wilgotność względna powietrza***	40 ÷ 80%	40 ÷ 80%	40 ÷ 80%
Temperatura transportu i przechowywania	-10 ÷ +50 °C	-10 ÷ +50 °C	-10 ÷ +50 °C
Wymiar szalki	300 × 300 mm	300 × 300 mm	400 × 500 mm
Wymiar miernika	300 × 200 × 120 mm	300 × 200 × 120 mm	300 × 200 × 120 mm
Masa netto	8,6 kg	8,6 kg	14 kg
Masa brutto	10 kg	10 kg	17 kg
Wymiary opakowania platformy	570 × 390 × 170 mm	570 × 390 × 170 mm	720 × 620 × 21 mm
Wymiary opakowania miernika	320 × 220 × 250 mm	320 × 220 × 250 mm	320 × 220 × 250 mm

* możliwość wykonania wagi w wersji dwuzakresowej

** opcjonalne wykonanie wgi

*** warunki niekondensujące

Dane techniczne

	WPW.30.C2.K*	WPW.60.C2.K*	WPW.150.C2.K*
Obciążenie maksymalne [Max]	30 kg	60 kg	150 kg
Obciążenie minimalne	200 g	400 g	1000 g
Dokładność odczytu [d]	10 g	20 g	50 g
Max. dokładność odczytu dla wagi nielegalizowanej	1 g	2 g	5 g
Działka legalizacyjna [e]	10 g	20 g	50 g
Zakres tary	-30 kg	-60 kg	-150 kg
Legalizacja	Tak	Tak	Tak
Klasa dokładności OIML	III	III	III
Materiał konstrukcji	stal malowana proszkowo St3S	stal malowana proszkowo St3S	stal malowana proszkowo St3S
Materiał szalki	stal nierdzewna AISI304	stal nierdzewna AISI304	stal nierdzewna AISI304
Mocowanie głowicy	na kablu 1 m (K)	na kablu 1 m (K)	na kablu 1 m (K)
Wyświetlacz	LCD (z podświetleniem)	LCD (z podświetleniem)	LCD (z podświetleniem)
Klawiatura	membranowa 25 klawiszy	membranowa 25 klawiszy	membranowa 25 klawiszy
Miernik	PUE C41/H	PUE C41/H	PUE C41/H
Stopień ochrony - konstrukcja	IP 65	IP 65	IP 65
Stopień ochrony - miernik	IP 68/69	IP 68/69	IP 68/69
RS 232	1	1	1
RS 485	1	1	1
Moduł AN**	Pętla prądowa 4-20mA, 0-20mA; pętla napięciowa 0-10V	Pętla prądowa 4-20mA, 0-20mA; pętla napięciowa 0-10V	Pętla prądowa 4-20mA, 0-20mA; pętla napięciowa 0-10V
Moduł WE4**	4WE / 4WY - dławnica dla (IN - 5-24 VDC, OUT - max 30 VDC, 0,5 ADC)	4WE / 4WY - dławnica dla (IN - 5-24 VDC, OUT - max 30 VDC, 0,5 ADC)	4WE / 4WY - dławnica dla (IN - 5-24 VDC, OUT - max 30 VDC, 0,5 ADC)
Moduł WE8**	8WE / 8WY - dławnica dla (IN - 5-24 VDC, OUT - max 30 VDC, 0,5 ADC)	8WE / 8WY - dławnica dla (IN - 5-24 VDC, OUT - max 30 VDC, 0,5 ADC)	8WE / 8WY - dławnica dla (IN - 5-24 VDC, OUT - max 30 VDC, 0,5 ADC)
Moduł Ethernet ET1G**	10 / 100 Mbit, gniazdo M12 4 pin	10 / 100 Mbit, gniazdo M12 4 pin	10 / 100 Mbit, gniazdo M12 4 pin
Moduł Ethernet ET1D**	10 / 100 Mbit przewód 3 m zakończony RJ45	10 / 100 Mbit przewód 3 m zakończony RJ45	10 / 100 Mbit przewód 3 m zakończony RJ45
Moduł PK-01**	4WE / 4WY - dławnica dla (IN - 5-24 VDC, OUT - max 30 VDC, 2 ADC)	4WE / 4WY - dławnica dla (IN - 5-24 VDC, OUT - max 30 VDC, 2 ADC)	4WE / 4WY - dławnica dla (IN - 5-24 VDC, OUT - max 30 VDC, 2 ADC)
Opcjonalna liczba platform wagowych**	2 (wymagany dodatkowy moduł DP-1)	2 (wymagany dodatkowy moduł DP-1)	2 (wymagany dodatkowy moduł DP-1)
Zasilanie	100 ÷ 240 V AC 50 ÷ 60 Hz / + akumulator	100 ÷ 240 V AC 50 ÷ 60 Hz / + akumulator	100 ÷ 240 V AC 50 ÷ 60 Hz / + akumulator
Pobór mocy	10 W	10 W	10 W
Temperatura pracy	+10 ÷ +40 °C	+10 ÷ +40 °C	+10 ÷ +40 °C
Wilgotność względna powietrza***	40 ÷ 80%	40 ÷ 80%	40 ÷ 80%
Temperatura transportu i przechowywania	-10 ÷ +50 °C	-10 ÷ +50 °C	-10 ÷ +50 °C
Wymiar szalki	400 × 500 mm	400 × 500 mm	400 × 500 mm
Wymiar miernika	300 × 200 × 120 mm	300 × 200 × 120 mm	300 × 200 × 120 mm
Masa netto	14 kg	14 kg	14 kg
Masa brutto	17 kg	17 kg	17 kg
Wymiary opakowania platformy	720 × 620 × 21 mm	720 × 620 × 21 mm	720 × 620 × 21 mm
Wymiary opakowania miernika	320 × 220 × 250 mm	320 × 220 × 250 mm	320 × 220 × 250 mm

* możliwość wykonania wagi w wersji dwuzakresowej

** opcjonalne wykonanie wgi

*** warunki niekondensujące

Dane techniczne

	WPW.15.C3.K	WPW.30.C3.K*	WPW.60.C3.K*
Obciążenie maksymalne [Max]	15 kg	30 kg	60 kg
Obciążenie minimalne	100 g	200 g	400 g
Dokładność odczytu [d]	5 g	10 g	20 g
Max. dokładność odczytu dla wagi nielegalizowanej	1 g	1 g	2g
Działka legalizacyjna [e]	5 g	10 g	20 g
Zakres tary	-15 kg	-30 kg	-60 kg
Legalizacja	Tak	Tak	Tak
Klasa dokładności OIML	III	III	III
Materiał konstrukcji	stal malowana proszkowo St3S	stal malowana proszkowo St3S	stal malowana proszkowo St3S
Materiał szalki	stal nierdzewna AISI304	stal nierdzewna AISI304	stal nierdzewna AISI304
Mocowanie głowicy	na kablu 1 m (K)	na kablu 1 m (K)	na kablu 1 m (K)
Wyświetlacz	LCD (z podświetleniem)	LCD (z podświetleniem)	LCD (z podświetleniem)
Klawiatura	membranowa 25 klawiszy	membranowa 25 klawiszy	membranowa 25 klawiszy
Miernik	PUE C41/H	PUE C41/H	PUE C41/H
Stopień ochrony - konstrukcja	IP 65	IP 65	IP 65
Stopień ochrony - miernik	IP 68/69	IP 68/69	IP 68/69
RS 232	1	1	1
RS 485	1	1	1
Moduł AN**	Pętla prądowa 4-20mA, 0-20mA; pętla napięciowa 0-10V	Pętla prądowa 4-20mA, 0-20mA; pętla napięciowa 0-10V	Pętla prądowa 4-20mA, 0-20mA; pętla napięciowa 0-10V
Moduł WE4**	4WE / 4WY - dławnica dla (IN – 5-24 VDC, OUT – max 30 VDC, 0,5 ADC)	4WE / 4WY - dławnica dla (IN – 5-24 VDC, OUT – max 30 VDC, 0,5 ADC)	4WE / 4WY - dławnica dla (IN – 5-24 VDC, OUT – max 30 VDC, 0,5 ADC)
Moduł WE8**	8WE / 8WY - dławnica dla (IN – 5-24 VDC, OUT – max 30 VDC, 0,5 ADC)	8WE / 8WY - dławnica dla (IN – 5-24 VDC, OUT – max 30 VDC, 0,5 ADC)	8WE / 8WY - dławnica dla (IN – 5-24 VDC, OUT – max 30 VDC, 0,5 ADC)
Moduł Ethernet ET1G**	10 / 100 Mbit, gniazdo M12 4 pin	10 / 100 Mbit, gniazdo M12 4 pin	10 / 100 Mbit, gniazdo M12 4 pin
Moduł Ethernet ET1D**	10 / 100 Mbit przewód 3 m zakończony RJ45	10 / 100 Mbit przewód 3 m zakończony RJ45	10 / 100 Mbit przewód 3 m zakończony RJ45
Moduł PK-01**	4WE / 4WY - dławnica dla (IN – 5-24 VDC, OUT – max 30 VDC, 2 ADC)	4WE / 4WY - dławnica dla (IN – 5-24 VDC, OUT – max 30 VDC, 2 ADC)	4WE / 4WY - dławnica dla (IN – 5-24 VDC, OUT – max 30 VDC, 2 ADC)
Opcjonalna liczba platform wagowych**	2 (wymagany dodatkowy moduł DP-1)	2 (wymagany dodatkowy moduł DP-1)	2 (wymagany dodatkowy moduł DP-1)
Zasilanie	100 ÷ 240 V AC 50 ÷ 60 Hz / + akumulator	100 ÷ 240 V AC 50 ÷ 60 Hz / + akumulator	100 ÷ 240 V AC 50 ÷ 60 Hz / + akumulator
Pobór mocy	10 W	10 W	10 W
Temperatura pracy	+10 ÷ +40 °C	+10 ÷ +40 °C	+10 ÷ +40 °C
Wilgotność względna powietrza***	40 ÷ 80%	40 ÷ 80%	40 ÷ 80%
Temperatura transportu i przechowywania	-10 ÷ +50 °C	-10 ÷ +50 °C	-10 ÷ +50 °C
Wymiar szalki	500 × 700 mm	500 × 700 mm	500 × 700 mm
Wymiar miernika	300 × 200 × 120 mm	300 × 200 × 120 mm	300 × 200 × 120 mm
Masa netto	25 kg	25 kg	25 kg
Masa brutto	29,5 kg	29,5 kg	29,5 kg
Wymiary opakowania platformy	850 × 800 × 270 mm	850 × 800 × 270 mm	850 × 800 × 270 mm
Wymiary opakowania miernika	320 × 220 × 250 mm	320 × 220 × 250 mm	320 × 220 × 250 mm

* możliwość wykonania wagi w wersji dwuzakresowej

** opcjonalne wykonanie wgi

*** warunki niekondensujące


Dane techniczne

	WPW.150.C3.K*	WPW.300.C3.K*
Obciążenie maksymalne [Max]	150 kg	300 kg
Obciążenie minimalne	1000 g	2000 g
Dokładność odczytu [d]	50 g	100 g
Max. dokładność odczytu dla wagi nielegalizowanej	5 g	10 g
Działka legalizacyjna [e]	50 g	100 g
Zakres tary	–150 kg	–300 kg
Legalizacja	Tak	Tak
Klasa dokładności OIML	III	III
Materiał konstrukcji	stal malowana proszkowo St3S	stal malowana proszkowo St3S
Materiał szalki	stal nierdzewna AISI304	stal nierdzewna AISI304
Mocowanie głowicy	na kablu 1 m (K)	na kablu 1 m (K)
Wyświetlacz	LCD (z podświetleniem)	LCD (z podświetleniem)
Klawiatura	membranowa 25 klawiszy	membranowa 25 klawiszy
Miernik	PUE C41/H	PUE C41/H
Stopień ochrony - konstrukcja	IP 65	IP 65
Stopień ochrony - miernik	IP 68/69	IP 68/69
RS 232	1	1
RS 485	1	1
Moduł AN**	Pętla prądowa 4-20mA, 0-20mA; pętla napięciowa 0-10V	Pętla prądowa 4-20mA, 0-20mA; pętla napięciowa 0-10V
Moduł WE4**	4WE / 4WY - dławnica dla (IN – 5-24 VDC, OUT – max 30 VDC, 0,5 ADC)	4WE / 4WY - dławnica dla (IN – 5-24 VDC, OUT – max 30 VDC, 0,5 ADC)
Moduł WE8**	8WE / 8WY - dławnica dla (IN – 5-24 VDC, OUT – max 30 VDC, 0,5 ADC)	8WE / 8WY - dławnica dla (IN – 5-24 VDC, OUT – max 30 VDC, 0,5 ADC)
Moduł Ethernet ET1G**	10 / 100 Mbit, gniazdo M12 4 pin	10 / 100 Mbit, gniazdo M12 4 pin
Moduł Ethernet ET1D**	10 / 100 Mbit przewód 3 m zakończony RJ45	10 / 100 Mbit przewód 3 m zakończony RJ45
Moduł PK-01**	4WE / 4WY - dławnica dla (IN – 5-24 VDC, OUT – max 30 VDC, 2 ADC)	4WE / 4WY - dławnica dla (IN – 5-24 VDC, OUT – max 30 VDC, 2 ADC)
Opcjonalna liczba platform wagowych**	2 (wymagany dodatkowy moduł DP-1)	2 (wymagany dodatkowy moduł DP-1)
Zasilanie	100 ÷ 240 V AC 50 ÷ 60 Hz / + akumulator	100 ÷ 240 V AC 50 ÷ 60 Hz / + akumulator
Pobór mocy	10 W	10 W
Temperatura pracy	+10 ÷ +40 °C	+10 ÷ +40 °C
Wilgotność względna powietrza***	40 ÷ 80%	40 ÷ 80%
Temperatura transportu i przechowywania	–10 ÷ +50 °C	–10 ÷ +50 °C
Wymiar szalki	500 × 700 mm	500 × 700 mm
Wymiar miernika	300 × 200 × 120 mm	300 × 200 × 120 mm
Masa netto	25 kg	25 kg
Masa brutto	29,5 kg	29,5 kg
Wymiary opakowania platformy	850 × 800 × 270 mm	850 × 800 × 270 mm
Wymiary opakowania miernika	320 × 220 × 250 mm	320 × 220 × 250 mm


* możliwość wykonania wagi w wersji dwuzakresowej

** opcjonalne wykonanie wgi



*** warunki niekondensujące

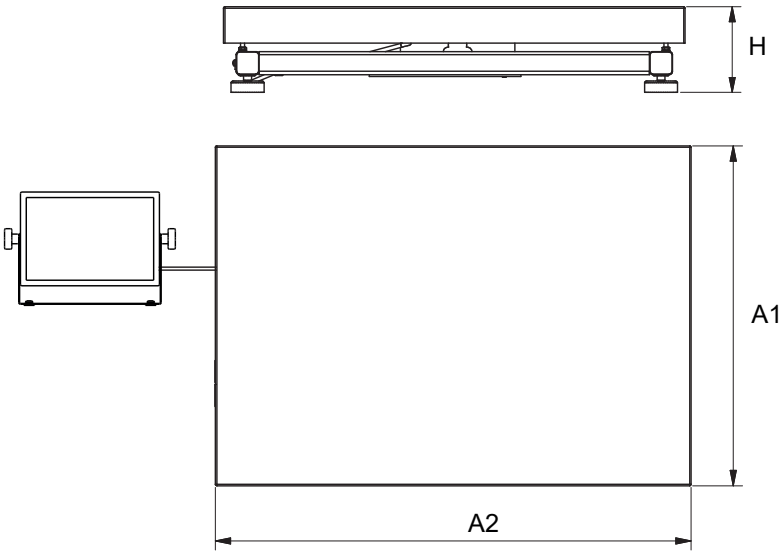

Platforma C

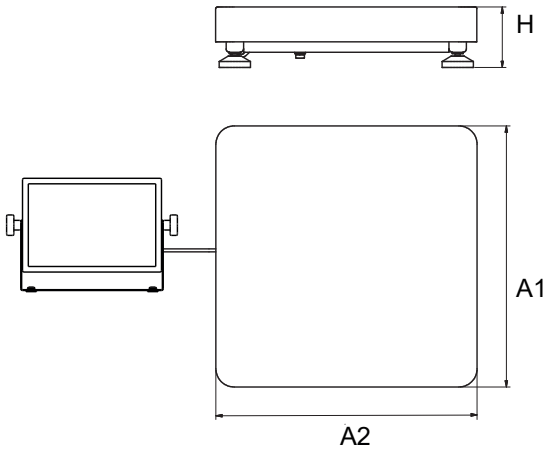

Platforma F1

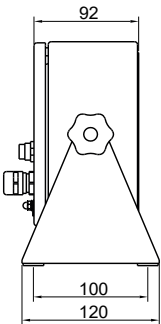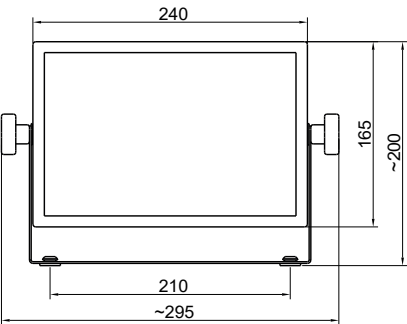

Typ wagi	A1	A2	H
WPW C2.K	400	500	103 ±3
WPW C3.K	500	700	130 ±3
WPW F1.K	300	300	70 ±3

wymiar podawany w mm

PUE C41/H

Wyposażenie dodatkowe

Urządzenia peryferyjne

- drukarka igłowa Epson
- drukarki etykiet Zebra
- wyświetlacz wielkogabarytowy – WWG-2/2
- wyświetlacz wielkogabarytowy – WWG-2/4
- wyświetlacz LCD – WD-4/3 (podświetlany)
- kolumna sygnalizacyjna
- przyciski sterujące
- czytnik kart transpondentowych
- skaner kodów kreskowych

Przewody, konwertery

- przewód RS-232 – PT0020 (waga-komputer)
- przewód PT0019 – (waga-drukarka Epson)
- kabel Ethernet 0198
- przewód WE / WY – PT0256

Platformy wagowe

- platformy 1 - czujnikowe
- platformy 4 - czujnikowe

Pozostałe akcesoria

- stoły wagowe
- nakładki z przenośnikami rolkowymi

Dedykowane oprogramowanie

R-LAB

- zbieranie pomiarów z wag
- analiza statystyczna pomiarów
- personalizowane wykresy i raporty
- kalibracja pipet o stałej lub zmiennej objętości

E2R Ewidencja

- kompleksowa i zautomatyzowana synchronizacja kartotek,
- pełne wsparcie etykietowania oraz liczenia sztuk,
- rejestracja i archiwizacja ważeń
- raportowanie podstawowe i zaawansowane z wykresami ważeń

E2R Ważenia

- zlecenia produkcyjne ustawiając wybrane towary na liniach produkcyjnych
- monitorowanie on-line linii produkcyjnych
- kontrola progów ważenia
- raportowanie czasu pracy pracowników.

Edytor Etykiet R02

- projektowanie wzorów etykiet
- wysyłanie grafiki i czcionek do drukarek etykietujących
- drukowanie wzorów etykiet na podłączonych drukarkach

RAD-KEY

- zbieranie pomiarów z wag
- różne sposoby inicjowania procesu pobierania danych z wagi do komputera
- odczytywanie znaków transmitowanych przez złącze RS 232 do komputera

R.Barcode

- Podstawową funkcją programu jest prezentacja informacji przesłanych przez skaner kodów kreskowych

RADWAG Development Studio

- prezentacja funkcji (i podfunkcji) protokołu (Common Communication Protocol)
- możliwość połączenia z wagą i wykonania na niej każdej prezentowanej funkcji
- zawarta w środowisku biblioteka z kontrolką masy
- pełna dokumentacja protokołu komunikacyjnego,
- zestaw instrukcji dotyczących innych rozwiązań adresowanych do programistów firm korzystających z urządzeń RADWAG

RADWAG Connect

- łączenie ze wszystkimi wagami i modułami ważącymi korzystającymi z Common Communication Protocol
- komunikacja poprzez sieć lokalną
- obsługa podstawowych funkcji wag
- automatyczne wyszukiwanie urządzeń
- podłączanie kilku wag jednocześnie
- przejrzysta lista podłączonych platform
- zapis pomiarów w programie
- eksport wykonanych pomiarów do pliku w formacie CSV
- praca na dowolnym urządzeniu z systemem Windows 10Edytor

Edytor WPW

- definiowanie poziomów dostępu dla poszczególnych użytkowników
- możliwość edycji i zmiany wszystkich parametrów użytkownika z poziomu komputera
- eksport, import i edycja baz danych
- zapisywanie wydruków do pliku z przeprowadzonej serii pomiarów;
- definiowanie informacji w dolnej linijce wyświetlacza wagi
- definiowanie wydruków niestandardowych.

Sterownik Labview

- obsługa wag Radwag w środowisku LabView